



G10-212

Kullanım kılavuzu

Kronograf modeli

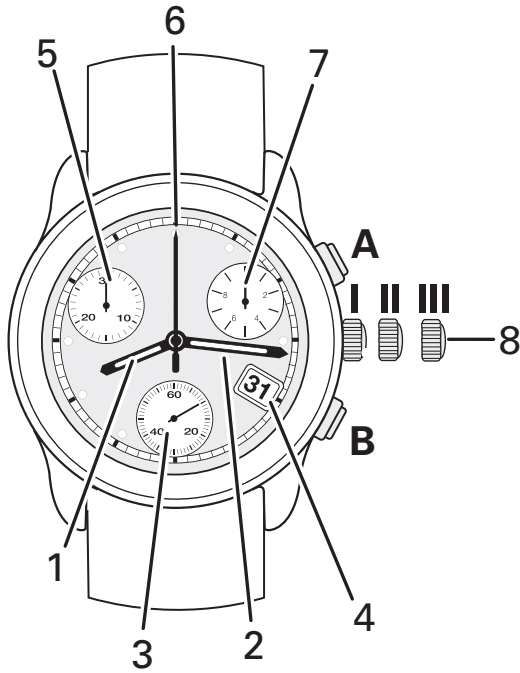

Football modeli

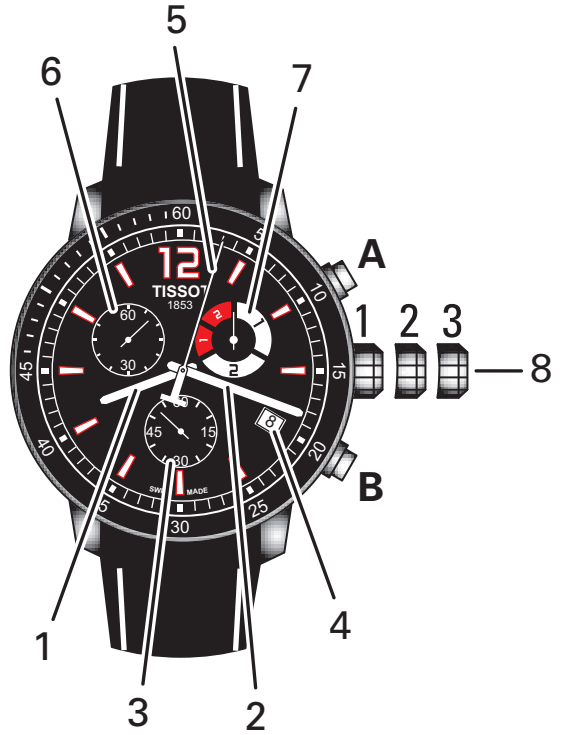

Gösterge ve fonksiyonlar

- ❶ Akrep
- ❷ Yelkovan
- ❸ Saniye göstergesi
- ❹ Takvim
- ❺ 30 dakika sayacı
- ❻ 60 saniye sayacı
- ❼ 1/10 saniye sayacı

❸ 3 konumlu kurma kolu

- I Nötr konum (vidalanmış*, çekilmemiş)
- II Senkronizasyon ve tarih ayarı konumu (vida açılmış*, yarı çekilmiş)
- III Saat ayarı konumu (vida açılmış*, tamamen çekilmiş)

- ❶ Akrep
- ❷ Yelkovan
- ❸ Saniye göstergesi
- ❹ Takvim
- ❺ 45 dakika sayacı
- ❻ 60 saniye sayacı
- ❼ Oynama süresi sayacı

❸ 3 konumlu kurma kolu

- I Nötr konum
- II Tarihi ayarlama konumu
- III Saati ayarlama konumu



* Vidalı kurma kollu modeller:

- 1A Çalışma konumu (kurma kolu vidalanmış, çekilmemiş)
- 1B Ayar konumu (vida açılmış, çekilmemiş)

Teşekkürler

TISSOT® marka kronograf bir saat seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu İsviçre markası dünya markalarının en seçkinleri arasında yer almaktadır. Yüksek kaliteli malzeme ve parça kullanılarak titizlikle üretilen kronograf saatiniz, darbelerle, sıcaklık değişimlerine, suya ve toza karşı korunmalıdır.

Modellere göre bölümlendirilmiş olan bu kullanım kılavuzu G10.212 mekanizmalı TISSOT® kuvars kronografları için geçerlidir.

Kronograf modeli, toplam süresi 30 dakikayı aşmayan olaylarda sürenin ölçülmesiyle birlikte aşağıdaki kullanım olanaklarını da sunar:

- Standart kronograf fonksiyonu (BAŞLATMA/DURDURMA);
- "ADD" fonksiyonu (kısmi süreler);
- "SPLIT" fonksiyonu (ara süreler).

Football modeli futbol maçlarında süreyi tutma ve aşağıdaki işlevleri gerçekleştirme olanağı sunar:

- Devreleri sayma ;
- Ek süreleri sayma ;
- Uzatma sürelerini sayma.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uymanız saatinizin seneler boyu tam ve dakik çalışabilmesi için önemlidir.

Kronograf modeli - Kullanım

Vidalı kurma kolu model

Sızdırmazlığın daha üst seviyeye taşınabilmesini sağlamak için bazı modeller bir vidalı kurma kolu ile donatılmıştır. Saatin veya tarihin ayarlanması işlemine başlamadan önce kurma kolunu **II** veya **III** konumuna getirebilmek için kurma kolunun ilk önce gevşetilerek **IB** konumuna getirilmesi gerekir.

Önemli! Her işlemden sonra, saatin su geçirmezliğini korumak için kurma kolunu sıkıca tekrar vidalayınız.

Saati ayarlama

- Kurma kolunu **III** konumuna kadar çekiniz ve istenilen saate göre ileriye veya geriye doğru çeviriniz.
- Saat 6 konumundaki küçük saniye göstergesini resmi bir saat ayarıyla (radyo/TV/Internet) senkronize etmek için kurma kolunu **III** konumuna kadar çekiniz; gösterge durur. Zaman bir kez senkronize edildiğinde kurma kolunu **I** konumuna geri itiniz (ve vidalı kurma kolu bulunan modellerde vidalayınız).

Saatin kurulması

Kuvars saatleri kurmanıza gerek yoktur.

Tarih ayarı

- Kurma kolunu **II** konumuna çekiniz ve istediğiniz tarihi gösterene dek, geriye alma yönünde çeviriniz.

Standart kronograf fonksiyonu

"Standart kronograf" fonksiyonu, bir seferde başlayıp biten olayların sürelerini ölçmeye yarar.



BAŞLATMA, **A** butonuna basınız

DURDURMA, **A** butonuna basınız

Zamanın okunması (bkz. yandaki örnek):

- 5 dakika,
- 57 saniye,
- 7/10 saniye

Sıfırlama, **B** butonuna basınız

Dikkat: yeni bir ölçmeye geçmeden önce, kronograf göstergeleri başlangıç konumlarında olmalıdır. Gerekli olması halinde "**Göstergelerin sıfırlanması**" paragrafına bakınız.

Dikkat: tüm kronograf fonksiyonları ancak kurma kolu **I** konumundayken kullanılabilir.

Takometre (modele bağlı):

Takometre, sabit bir hızla giden bir nesnenin hızını ölçmeyi sağlar. Kronograf fonksiyonunu çalıştırınız ve 1 km'lik mesafe gidildiğinde durdurunuz. Kronograf göstergesi, takometre cetvelinde km/s cinsinden hızı belirten bir rakam gösterecektir.

ADD fonksiyonu (kısmi süreler)

"ADD" fonksiyonu, ardışık olayların sıfırlama gerektirmeden ölçülmesini sağlar. Her bir zaman bir öncekine ilave edilir.



BAŞLATMA, **A** butonuna basınız

DURDURMA Okuma, **A** butonuna basınız

TEKRAR BAŞLATMA, **A** butonuna basınız

DURDURMA Okuma, **A** butonuna basınız

TEKRAR BAŞLATMA, **A** butonuna basınız

DURDURMA Okuma, **A** butonuna basınız

Göstergelerin sıfırlanması için **B** butonuna basınız

SPLIT-TIME (ara zamanlar) fonksiyonu

SPLIT-TIME, kronograf fonksiyonu devam ettiği sırada zaman ölçmeyi kesmeden göstergeleri durdurup ara zamanın okunmasını sağlar. Tekrar başlatıldığında, kronograf göstergeleri gerçek zamanı "yakalar".



BAŞLATMA, **A** butonuna basınız

SPLIT 1, **B** butonuna basınız

Süre 1'in okunması

- 5 dakika,
- 4 saniye,
- 6/10 saniye




TEKRAR BAŞLATMA, **B** butonuna basınız

SPLIT 2, **B** butonuna basınız

Süre 2'nin okunması

- 15 dakika,
- 36 saniye,
- 8/10 saniye

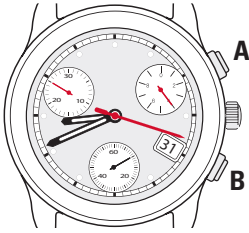

TEKRAR BAŞLATMA, **B** butonuna basınız

DURDURMA, **A** butonuna basınız

En son zamanın (toplam zamanın) okunması

- 25 dakika,
- 18 saniye,
- 4/10 saniye


Göstergelerin sıfırlanması için **B** butonuna basınız

Kronograf modeli - Ayarlar

Göstergelerin sıfırlanması

Eğer bekleme halindeyken ibreler saat 12 konumunda değilse bir sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi gerekli olur. Gereken durumlarda, aşağıdaki adımları izleyiniz:

Kurma kolunu çekerek **II** konumuna getiriniz;

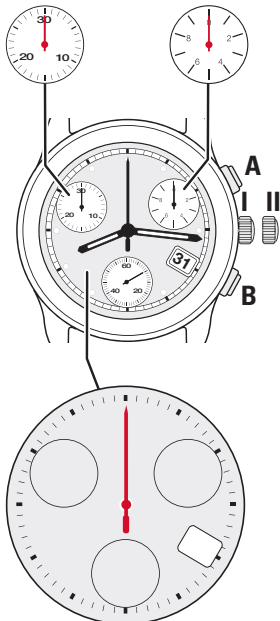

Sıfırlanacak ibreyi seçmek için **A** butonuna basınız;

- seçilmiş olan ibre tam bir tur atar.

İbreyi doğru konuma getirinceye kadar **B** düğmesine basınız;

- tam saat 12 konumuna.

Sonraki ibreyi seçmek için **A** butonuna basınız;

Her 3 ibre için de aynı biçimde devam ediniz;

Sıfırlama modundan çıkmak için kurma kolunu **I** konumuna geri itiniz.

Football modeli - Kullanım

Futbol maçında kronometre tutmak için:

Kronometre işlevi bir futbol maçının tüm bölümlerini ölçme olanağı sağlar.

Dikkat: tüm kronometre işlevleri için kurma kolu **I** konumunda olmalıdır.

İşlem:



İlk düdük çaldığında ölçüm işlemini başlatmak için **A** düğmesine basın;

- (1) ibresi ilk devreyi gösterir ;
- (2) ibresi saniyeleri gösterir ;
- (3) ibresi dakikaları ölçer.



Devre arasında ölçüm işlemini durdurmak için **A** düğmesine basın;

- (1) ibresi ilk devreyi gösterir;
- (2) ve (3) ibreleri durur.



Oyun yeniden başladığında ikinci devreyi ölçmek için **A** düğmesine basın;

- (1) ibresi ikinci devreyi gösterir;
- (2) ve (3) ibreleri saat 12 pozisyonuna gelir ve ölçüm yeniden başlar.



Normal sürenin sonunda (2) ve (3) düğmeleri oyundaki duraklamaları gösterir;

Son düdük çaldığında ölçüm işlemini durdurmak için **A** düğmesine basın;

- (1) ibresi normal sürenin sonunu gösterir.



Eğer uzatmalar oynanıyorsa, ölçümü başlatmak için yeniden **A** düğmesine basın;

- (3) ibresi uzatmaların 15 dakikalık ilk devresini ölçmek üzere saat 9 konumuna gelir.

Sıfırlama

Dikkat: saati sıfırlarken hiçbir ölçme işlemi yapılmıyor olmalıdır.



Çalışan ölçüm işlemini durdurmak için **A** düğmesine basın.

Bir sonraki maçın ölçümü için saati sıfırlamak üzere **B** düğmesine basın.

Football modeli - Ayarlar

Göstergelerin sıfırlanması

Futbol kronograf (45 dk ve 60 saniye) ve oynama süresi sayacı ibreleri bekleme sırasında saat 12 konumunda değilse, bir sıfırlama işlemi yapılması gerekebilir.

Kurma kolunu **II** konumuna çekin, bu durumda ibreler saat 12 konumuna gelecektir ;



Sıfırlanacak ibreyi seçmek için **A** düğmesine basın;

- seçili olan ibre bir tam tur döner ve saat 12 konumuna yerleşir.

İbreyi doğru konuma getirinceye kadar **B** düğmesine basın;

- tam saat 12 konumuna.

Sonraki ibreyi seçmek için **A** düğmesine basın;

Her 3 ibre için de aynı biçimde devam edin;

Sıfırlama modundan çıkmak için kurma kolunu **I** konumuna geri itin.

Sızdırmazlık

TISSOT® saatleri, arka kapağında belirtilenlere göre 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) veya 30 bar (300 m / 1000 ft) su basıncına dayanıklı şekilde tasarlanmıştır.

Bir saatin sürekli olarak sızdırmazlığı garanti edilemez. Contalarının eskimesi nedeniyle veya saatin alacağı bir darbeden dolayı bu garanti etkilenebilir. Yılda bir defa anlaşmalı bir TISSOT® servisinde sızdırmazlık kontrolü yaptırmanızı öneririz.

Koruma ve bakım

Sıcaklık

Saatinizi ani sıcaklık değişimlerine (soğuk suya daldıktan sonra güneş altında bırakmak) veya aşırı sıcaklıklara (60 °C'nin üzerinde veya 0 °C'nin altında) maruz bırakmayın.

Manyetik alanlar

Saatinizi hoparlörler, cep telefonları, bilgisayarlar, buzdolapları veya diğer elektromanyetik araçlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz bırakmayın.

Darbeler

Saatinizi termik şoklara veya başka darbelerle karşı koruyunuz: Bunlar, saatinize hasar verebilir. Şiddetli darbe almış olması halinde, lütfen saatinizi bir TISSOT® yetkili servisi merkezinde kontrol ettiriniz.

Zararlı ürünler

Saatinizin solventler, deterjanlar, parfümler ve kozmetik ürünleriyle doğrudan temas etmesini engelleyiniz: Bunlar, saatinizin bileziğine, kasasına veya contalarına zarar verebilir.

Temizleme

Saatinizi (deri kayışı hariç) yumuşak, ılık sabunlu bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tuzlu suya girildiğinde, saatinizi tatlı suyla durulayınız ve tamamen kurumaya bırakınız.

Servisler

Tüm yüksek hassasiyetli cihazlar gibi optimum bir çalışmanın sağlanabilmesi için bir saatin periyodik olarak bakımdan geçirilmesi gerekir. Genel bir kural olarak her 3 - 4 yılda bir defa olmak üzere saatinizi bir TISSOT® yetkili satıcısında veya servis merkezinde kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki saatin bulunduğu iklim ve kullanım koşullarına bağlı olarak bu bakım periyodunun daha kısa olması da mümkündür. Kusursuz bir bakım hizmetinden yararlanabilmeniz ve garantinizin geçerliliğini sürdürebilmeniz için her zaman bir TISSOT® yetkili satıcısına veya servis merkezine başvurunuz.

Yedek parçaların temin edilebilirliği

TISSOT®, saatin üretiminin durdurulmasından itibaren standart saatler için en az 10 yıl, altın saatler için de 20 yıl süreyle yedek parçalarının temin edilebilir olacağını garanti eder. Eğer herhangi bir nedenden dolayı özel bir yedek parçanın üretimi durdurulur veya askıya alınırsa, TISSOT®, iki taraf arasında gizliliğin korunması kaydıyla, müşteriye saati değiştirme gibi bir çözümü önerme hakkını mahfuz tutar.

Pil değişimi

TISSOT® kuvars saatleri kuvars maddesinin şaşmaz dakiklığından faydalanır. Saat sürekli kullanıldığında 2 yılı aşan bir çalışma süresine sahiptir (bu süre saatin işlevlerinin kullanım sıklığına göre değişir).

Pil değişimi

Tükendikten sonra pilin, vakit kaybetmeden bir TISSOT® yetkili bayii, yetkili satıcısı veya servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Pil türü: 394 model, gümüş oksit ve çinkolu düğme tipi 1.55V pil.

Kuvars saatlerin ömürlerinin sonunda toplanması ve işlenmesi*



Bu işaret, ürünün ev atıklarıyla beraber atılamayacağını, ürünün yetkili ve yerel bir toplama noktasına verilmesi gerektiğini gösterir. Buna riayet ederek çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Malzemelerin yeniden kullanımı doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

* Avrupa birliği üye ülkeleri ile benzer yasalara sahip ülkelerde geçerlidir.