
TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853

Analoge Quartzure

Brugsanvisning

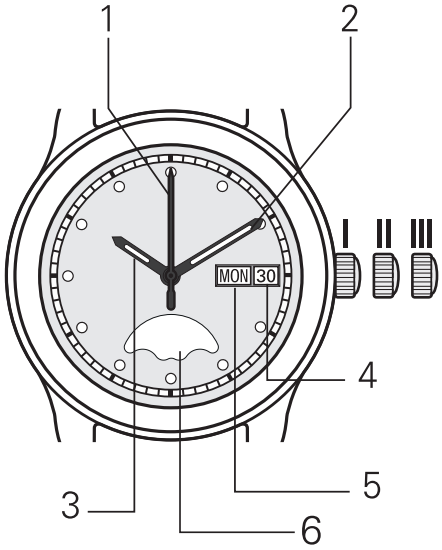

Display og funktioner

❶ Sekundviser
❷ Minutviser
❸ Timeviser
❹ Dato*
❺ Dag*
❻ Månefase*

* Afhængigt af model



Modeller med skruekrone
IA Startposition (skruet ned, ikke trukket ud)
IB Optræknings (skruet ud, ikke trukket ud)

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853

Tillykke

Tillykke med dit TISSOT®-ur. Du har købt et schweizisk ur af et af verdens mest anerkendte mærker. Det er designet med stor omhu, og der er udelukkende anvendt materialer og komponenter af højeste kvalitet. Uret modstår stød og slag, temperaturudsving samt vand og støv.

For at sikre, at uret fungerer med perfekt præcision i mange år fremover anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning grundigt.

Denne brugsanvisning gælder for **alle TISSOT® quartzure, solarquartzure og autoquartzure**. Læs de forklaringer, som gælder specifikt for din urmodel.

Opladning af akkumulatoren

Modeller med skruekrone
For at sikre endnu bedre beskyttelse mod vandindtrængen har nogle modeller skruekrone. Før klokkeslæt, dato* eller ugedag* indstilles, skal du først skrue kronen ud til position **IB**, før du kan trække den ud til position **II** eller **III**.

Vigtigt : Efter hver indstilling skal kronen skrues ind igen for at sikre, at uret fortsat er vandtæt.

Quartzure
Quartzure er batteridrevne og kan ikke genoplades.

Autoquartzure
Et autoquartzur trækkes op ved at dreje kronen ca. 50 omgange i position **I** (eller **IB** for modeller med skruekrone). Det automatiske optrækningssystem sikrer, at uret er trukket helt op udelukkende ved hjælp af håndleddets bevægelser. Uret skal bruges i et antal uger for at blive opladet maksimalt og dermed opnå den teoretiske strømreserve på 100 dage.

Solarquartzure
Disse ure har ikke en optrækningskrone. Akkumulatoren oplades ved at placere urskiven i solen eller i kunstigt lys.

Indstillinger

NB: Læs ovenstående vejledning, hvis dit ur har skruekrone.

Indstilling af klokkeslæt
Træk kronen ud til position **III**, og drej den frem eller tilbage, til det ønskede klokkeslæt vises. På nogle modeller med sekundviser kan denne synkroniseres med et officielt tidssignal (radio / tv /internet). Når kronen er trukket ud til position **III**, stopper sekundviseren. Når klokkeslættet er synkroniseret, trykkes kronen ind til position **I** (og den skrues ind igen på modeller med skruekrone).

Hurtig justering af dato*, ugedag* eller månefase*
NB: Der må ikke foretages hurtig justering mellem 22.00 og 02.00.
Træk kronen ud til position **II**, og drej den højre om, til den ønskede dato vises, eller venstre om for at justere ugedagen eller månefasen. Under denne justering går uret fortsat, så du behøver ikke justere klokkeslættet.

Teknisk information

TISSOT® quartzure
De har quartzurværkets suveræne præcision og en generel strømreserve på over 2 år ved kontinuerlig brug. Dette kan dog variere lidt afhængig af brugerens vaner og den omgivende temperatur. Tilsvarende kan den omgivende temperatur påvirke quartzurværkets præcision, hvilket kan medføre udsving på ca. -0,5 til +0,7 sekunder pr. dag. Du skal blot indstille klokkeslættet og eventuelt datoen, hvis dit ur har datovisning (se afsnittet «Indstillinger»).

Funktion for endt batterilevetid
Når batteriets levetid er udløbet, foretager sekundviseren hop på 4 sekunder. Uret kan fortsat gå i nogle dage, men batteriet bør hurtigst muligt tages ud og udskiftes på et godkendt TISSOT®-servicecenter.

TISSOT® autoquartzure
Disse ure er lige så nøjagtige som et quartzur men fungerer uden batteri. De er udstyret med en akkumulator, som automatisk genoplader sin energi via brugerens håndledsbevægelser. Håndleddets roterende bevægelser drejer en roterende vægt, og hver rotation aktiverer en mikrogenerator, som igen oplader en akkumulator med elektrisk energi.

TISSOT® solcelle- og autoquartzure

Strømforsyning
Lithiumakkumulatoren har en gennemsnitlig levetid på over 10 år. Den må aldrig udskiftes med et konventionelt sølvoxidbatteri, da værket vil blive beskadiget permanent.

Funktion for opbrugt energi
Dit TISSOT® ur er udstyret med en indikator for opbrugt energi. Når du ser, at sekundviseren hopper hvert 4. sekund, er det tid til at genoplade uret (se afsnittet «Opladning af akkumulatoren»).

Vandtæthed

TISSOT®-ure er designet til at tåle et tryk på op til 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft, 20 bar (200 m / 660 ft) eller 30 bar (300 m / 1000 ft) afhængig af de oplysninger, der står på kassens bagside.

Det er ikke muligt at yde permanent garanti for vandtæthed af et ur. Pakningerne kan blive utætte med tiden som følge af alder eller slag mod uret. Vi anbefaler, at du får urets vandtæthed kontrolleret en gang om året hos et godkendt TISSOT®-servicecenter.

Pleje og vedligeholdelse

Temperatur
Uret må ikke udsættes for pludselige temperaturforandringer (sollys efterfulgt at nedsænkning i koldt vand) eller ekstreme temperaturer (over 60° C eller under 0° C).

Magnetfelter
Uret må ikke udsættes for kraftige magnetfelter som dem, der genereres af højttalere, mobiltelefoner, computere, køleskabe eller andre elektromagnetiske apparater.

Stød og slag
Undgå termisk chok eller påvirkning, da uret kan tage skade. I tilfælde af en kraftig påvirkning skal uret efterses hos et godkendt TISSOT®-servicecenter.

Skadelige produkter
Undgå, at uret kommer i direkte kontakt med opløsningsmidler, rengøringsmidler, parfume, kosmetik mm., da disse kan beskadige lænken, kassen eller pakningerne.

Rengøring
Vi anbefaler, at du renser dit ur regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) ved hjælp af en blød klud og lunkent sæbevand. Når uret har været i saltvand, skal det skylles i rent vand og lufttørre, til det er helt tørt.

Opbevaringsanvisninger
Hvis du ikke forventer at bruge uret i nogle uger eller måneder, anbefaler vi, at du trækker kronen ud til sidste stop, før uret lægges til opbevaring. Dermed reduceres energiforbruget.

Serviceydelser

Som alle præcisionsinstrumenter skal uret efterses regelmæssigt for at sikre optimal drift. Vi anbefaler generelt, at uret efterses hvert 3. til 4. år af en godkendt TISSOT®-forhandler eller servicecenter. Bemærk dog, at det afhængig af klimaet og de betingelser, uret anvendes under, kan være nødvendigt at efterse det med kortere intervaller. For at få fordel af de højeste servicestandarder og sikre at garantien dækker, bør du altid kontakte en godkendt TISSOT®-forhandler eller servicecenter.

Reservedelenes tilgængelighed

Fra datoen for stop af produktionen af uret garanterer TISSOT®, at reservedele vil være tilgængelige i en periode på mindst 10 år for standardure og i en periode på op til 20 år for guldure. Hvis produktionen af en reservedel stoppes eller udsættes, forbeholder TISSOT® sig uanset årsag retten til efter eget skøn at tilbyde kunden en alternativ løsning.

Indsamling og behandling af quartz-ure efter endt levetid*

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på et godkendt indsamlingssted. Når du følger denne anvisning, bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne bidrager til at bevare naturens ressourcer.

***Batteritype:** sølvoxid- og zinkknapcelle.*

***Autoquartz:** mangandioxid- og lithiumknapcelle.*

***Quartz-solcelle:** genopladeligt kobolt-titanium-lithium-batteri*

** Gyldig i EU-medlemslandene og i alle lande med tilsvarende lovgivning.*