
TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*


G10-212

Korisnički priručnik

Chronograph model

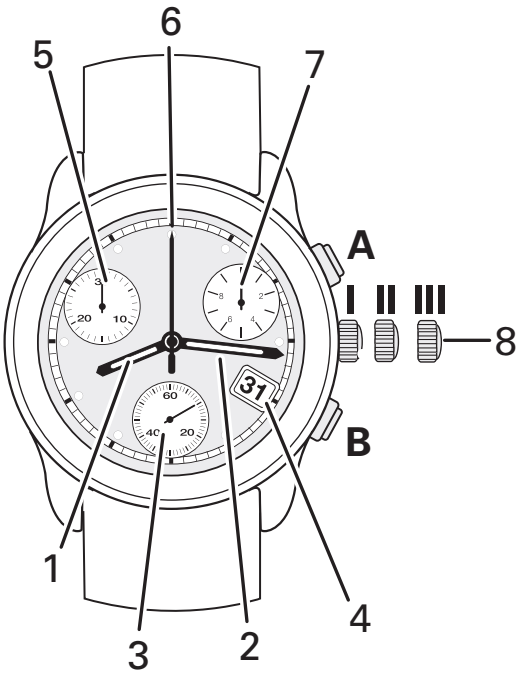

Football model

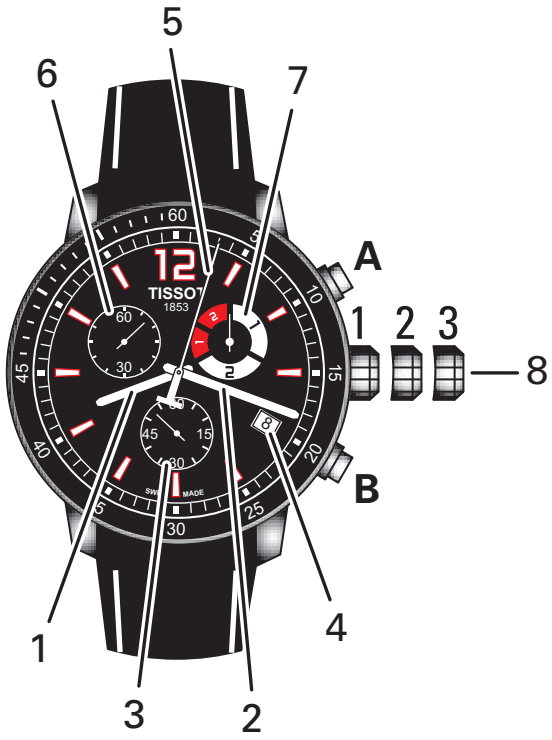

Prikaz i funkcije

❶ Kazaljka sata
❷ Kazaljka minute
❸ Kazaljka sekunde (izravni pogon)
❹ Kalendar
❺ Brojač 30 minuta
❻ Brojač 60 sekundi
❼ Brojač 1/10 sekunde

❽ Krunica u tri pozicije
I Neutralna pozicija (zavijena*, nije izvučena)
II Pozicija za sinkronizaciju i podešavanje datuma (odvijena*, izvučena do polovice)
III Pozicija za podešavanje vremena (odvijena*, potpuno izvučena)



Modeli sa zavijenom krunicom:
IA Početna pozicija (zavijena*, nije izvučena)
IB Pozicija za navijanje (odvijena*, neizvučena)

❶ Kazaljka sata
❷ Kazaljka minute
❸ Kazaljka sekunde (izravni pogon)
❹ Kalendar
❺ Brojač 45 minuta
❻ Brojač 60 sekundi
❼ Brojač faze utakmice

❽ Krunica u tri pozicije
I Neutralna pozicija
II Pozicija za podešavanje datuma
III Pozicija za podešavanje vremena

Zahvale

Hvala vam što ste izabrali TISSOT® kronograf, švicarsku marku koja je jedna od najrenomiranijih svjetskih marki. Precizno sastavljen od visokokvalitetnih materijala i komponenti, zaštićen je od udaraca, temperaturnih promjena, vode i prašine.

Ovaj se korisnički priručnik primjenjuje na kvarcne kronografe TISSOT® s mehanizmom G10-212 i podijeljen je u nekoliko poglavlja prilagođenih modelima. **Model Chronograph** omogućuje mjerenje događaja koji traju do 30 minuta nudeći sljedeće funkcije:
• Standardnu funkciju kronografa (START/STOP);
• Funkciju ADD (podijeljena vremena);
• Funkciju SPLIT (međuvrijeme).

Model Football omogućuje vam mjerenje vremena nogometnih utakmica nudeći sljedeće funkcije:

• Brojač poluvremena;
• Brojač dodanog vremena;
• Brojač dodatnog vremena (produžetaka).

Kako biste osigurali da vaš kronograf dugo godina radi savršeno precizno, savjetujemo vam da posebnu pozornost obratite na savjete u ovom korisničkom priručniku.

Model Chronograph - Uporaba

Model sa zavijenom krunicom

Kako bi se osigurala još bolja vodootpornost određeni modeli imaju zavijenu krunicu. Prije podešavanja vremena ili datuma najprije krunicu morate odviti u poziciju **IB** prije nego što je izvučete u poziciju **II.** ili **III.**

Važno! Nakon svake radnje, krunice se mora ponovno vratiti kako bi se održala otpornost sata na vodu.


Namještanje vremena

• Izvucite krunicu u poziciju **III** i okrećite je unaprijed ili unazad kako biste podesili željeno vrijeme.
• Malu kazaljku minuta u šest sati sinkronizirajte sa službenim signalom vremena (radijskim / televizijskim / internetskim) tako da krunicu izvučete u poziciju **III**; kazaljka će stati. Nakon što se vrijeme sinkronizira, krunicu vratite u poziciju **I.**

Navijanje
Kvarcne satove ne treba navijati

Podešavanje datuma
• Izvucite krunicu u poziciju II i okrećite je unazad sve dok ne bude prikazan željeni datum.

Jednostavno podešavanje vremena
Funkcija «jednostavnog podešavanja vremena» omogućuje mjerenje zasebnih događaja.

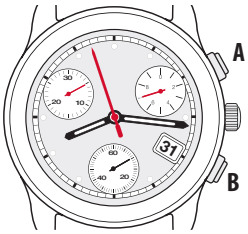


POKRETANJE, pritisnite **A**
ZAUSTAVLJANJE, pritisnite **A**
Vrijeme očitavanja (prema suprotnom primjeru):
- 5 minuta,
- 57 sekundi,
- 7/10 za ponovno postavljanje sekundi, pritisnite **B**

NB: Prije svakog postupka mjerenja vremena kronografske kazaljke moraju biti na svojim početnim pozicijama. Ako je potrebno, pročitajte dio **„Ponovno postavljanje brojača".**

Napomena: Sve funkcije mjerenja vremena su na raspolaganju s podešenom krunicom u poziciji **I.**

Tahimetar (ovisno o modelu):
Ovaj tahimetar koristi se za mjerenje brzine jednog objekta koji se pomiče konstantnom brzinom. Pokrenite kronograf i zaustavite ga nakon prijeđenog 1 kilometra; kazaljka kronografa tada prikazuje brojku na tahimetarskoj ljestvici prikazujući brzinu u km/h.


Funkcija ADD (podijeljena vremena)
Funkcija „ADD" omogućuje mjerenje uzastopnih događaja bez postavljanja na nulu između. Svako vrijeme dodano je prethodnom ukupnom vremenu.

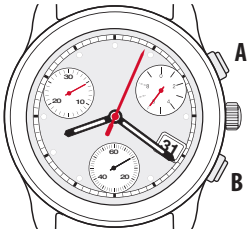

POKRETANJE, pritisnite **A**
ZAUSTAVLJANJE očitavanja, pritisnite **A**
PONOVNO POKRETANJE, pritisnite **A**
ZAUSTAVLJANJE očitavanja, pritisnite **A**
PONOVNO POKRETANJE, pritisnite **A**
ZAUSTAVLJANJE očitavanja, pritisnite **A**
PONOVNO POKRETANJE BROJAČA, pritisnite **B**

Funkcija SPLIT-TIME (međuvremena)


SPLIT-TIME funkcija omogućuje zaustavljanje kazaljke kako biste očitali međuvrijeme bez prekida mjerenja vremena. Kod ponovnog pokretanja, kronografske kazaljke „sustižu" proteklo vrijeme.

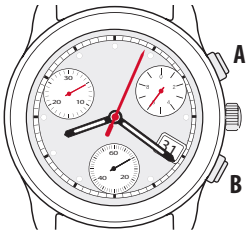

POKRETANJE, pritisnite **A**

SPLIT 1, pritisnite **B**


Očitavanje vremena 1
- 5 minuta,
- 4 sekundi,
- 6/10 sekunde

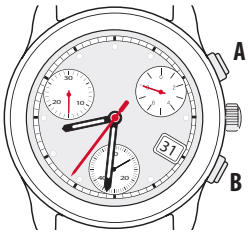

PONOVNO POKRETANJE, pritisnite **B**

SPLIT 2, pritisnite **B**

Očitavanje vremena 2
- 15 minuta,
- 36 sekundi,
- 8/10 sekunde

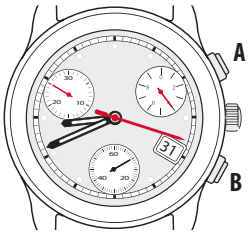

PONOVNO POKRETANJE, pritisnite **B**

ZAUSTAVLJANJE, pritisnite **A**

Konačno vrijeme očitavanja (kumulativno vrijeme)
- 25 minuta,
- 18 sekundi,
- 4/10 sekunde


PONOVNO POKRETANJE BROJAČA, pritisnite **B**

Model Chronograph - Postavke

Ponovno postavljanje brojača

Kazaljke kronografa možda će se morati ponovno postaviti ako ako ne budu ma poziciji 12 sati. Ako je potrebno, postupite prema sljedećem:

Izvucite krunicu u položaj **II**;

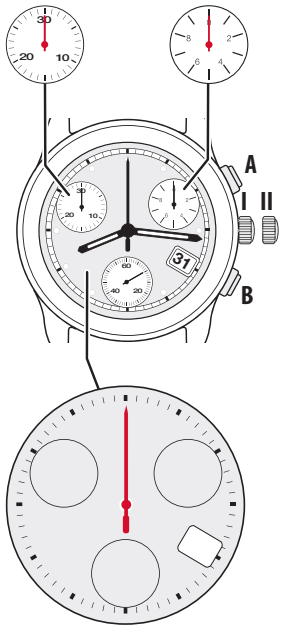

Pritisnite gumb **A** da biste odabrali kazaljku za ponovno podešavanje;
- odabrana kazaljka će se pomaknuti za puni krug.

Pritisnite gumb **B** da biste kazaljku pomaknuli u ispravni položaj;
- točno 12 sati.

Pritisnite gumb **A** da biste odabrali sljedeću kazaljku;

Slijedite isti postupak za 3 kazaljke;

Da biste izišli iz načina za ponovno podešavanje, krunicu vratite u poziciju **I.**

Model Football - Uporaba

Mjerenje vremena nogometne utakmice
Funkcija mjerenja vremena dopušta vam mjerenje svih faza nogometne utakmice.

Napomena: Sve funkcije mjerenja vremena dostupne su kad je krunica u poziciji **I**.

Postupak:



Da biste vrijeme počeli mjeriti od prvog zvižduka, pritisnite **A**;

- kazaljka (1) pokazivat će prvo poluvrijeme
- kazaljka (2) pokazivat će sekunde
- kazaljka (3) mjerit će minute.



Na poluvremenu pritisnite **A** da biste zaustavili mjerenje vremena;

- kazaljka (1) pokazivat će prvo poluvrijeme
- kazaljke (2) i (3) zaustavit će se.



Kada započne drugo poluvrijeme, pritisnite **A** kako biste nastavili mjeriti vrijeme;

- kazaljka (1) pokazivat će drugo poluvrijeme
- kazaljke (2) i (3) pomaknut će se natrag na položaj za 12 sati i potom će ponovno početi mjeriti vrijeme.



Nakon završetka normalnog vremena, kazaljke (2) i (3) pokazivat će vrijeme zaustavljanja.

Kada začujete završni zvižduk, pritisnite **A** da biste zaustavili mjerenje vremena;
- kazaljka (1) pokazivat će završetak normalnog vremena.



Ako se igraju produžeci, ponovno pritisnite **A** da biste počeli mjeriti vrijeme;
- kazaljka (3) pomaknut će se u položaj za 9 sati kako bi mjerila 15 minuta prve polovice produžetaka.

Ponovno podešavanje

Napomena: Da biste ponovno podesili sat, u tijeku ne smije biti aktivno mjerenje vremena.



Pritisnite **A** da biste zaustavili aktivno mjerenje vremena.
Pritisnite **B** da biste sat ponovno podesili za mjerenje vremena sljedeće utakmice.

Model Football - Postavke

Ponovno podešavanje pokazatelja

Možda će trebati ponovno podesiti kazaljke nogometnog kronografa (45-minutne i 60-sekundna) te kazaljka brojača faze utakmice ako ne miruju u poziciji na 12 sati.

Izvucite krunicu u poziciju **II** – kazaljke će se pomaknuti u poziciju na 12 sati.



Pritisnite gumb **A** da biste odabrali kazaljku za ponovno podešavanje;
- odabrana kazaljka pomaknut će se za puni krug i vratiti se u poziciju na 12 sati.

Pritisnite gumb **B** da biste kazaljku pomaknuli u ispravni položaj;
- točno na 12 sati.

Pritisnite gumb **A** da biste odabrali sljedeću kazaljku.

Isti postupak ponovite za tri kazaljke.

Da biste izišli iz načina za ponovno podešavanje, krunicu vratite u poziciju **I**.

Vodootpornost

TISSOT® satovi dizajnirani su da izdrže tlak od do 3 bara (30 m/100 ft), 5 bara (50 m/165 ft), 10 bara (100 m/330 ft), 20 bara (200 m/660 ft) ili 30 bara (300 m/1000 ft), ovisno o informacijama prikazanim na poleđini kućišta.
Ne može se jamčiti da je sat trajno potpuno vodootporan. Na to može utjecati starenje brtvi ili slučajni udarac sata. Preporučujemo da jednom godišnje u ovlaštenom TISSOT® servisnom centru provjerite vodootpornost svojeg sata.

Njega i održavanje

Temperatura
Ne izlažite svoj sat naglim promjenama temperature (izlaganje sunčevoj svjetlosti pa potom umakanje u hladnu vodu) ili ekstremnim temperaturama (iznad 60 °C (140 °F) ili ispod 0 °C (32 °F)).

Magnetska polja
Ne izlažite svoj sat intenzivnim magnetskim poljima kao što su ona koja stvaraju zvučnici, mobilni telefoni, računala, hladnjaci ili ostali elektromagnetski uređaji.

Udari i udarci
Izbjegavajte toplinske udare ili udarce jer mogu oštetiti vaš sat. U slučaju snažnog udarca provjerite svoj sat u ovlaštenom TISSOT® servisnom centru.

Štetni proizvodi
Spriječite izravni kontakt svojeg sata s otapalima, deterdžentima, parfemima, kozmetičkim proizvodima itd. jer oni mogu oštetiti narukvicu, kućište ili brtve.

Čišćenje
Savjetujemo vam da redovito čistite svoj sat (izuzevši kožni remen) mekanom krpicom i mlakom vodom sa sapunom. Nakon uranjanja u slanu vodu isperite svoj sat i ostavite ga da se do kraja osuši.

Servisi

Kao i svi precizni instrumenti, sat se mora redovito servisirati kako bi optimalno radio. Općenito, preporučujemo da svake tri do četiri godine pregledate svoj sat kod ovlaštenog TISSOT® prodavača ili u ovlašenom TISSOT® servisnom centru. No, imajte na umu da će to razdoblje možda biti kraće ovisno o klimatskim uvjetima i uvjetima u kojima se sat koristi. Kako biste uživali u najvišem standardu i osigurali da vaša garancija ostane valjana, uvijek se obratite ovlaštenom TISSOT® prodavaču ili servisnom centru.

Dostupnost zamjenskih dijelova

TISSOT® jamči dostupnost zamjenskih dijelova sata tijekom razdoblja od najmanje 10 godina za standardne satove i tijekom razdoblja do 20 godina za zlatne satove od dana prestanka proizvodnje sata. Ako proizvodnja određenog zamjenskog dijela iz bilo kojeg razloga bude obustavljena ili odgođena, TISSOT® zadržava pravo po vlastitom nahođenju kupcu ponuditi zamjensko rješenje.

Promjena baterije

TISSOT® kvarcni satovi imaju neusporedivu preciznost kvarca. Njihova rezervna energija obično traje više od dvije godine kad ih se kontinuirano koristi (ovisno o tome koliko se često koriste funkcije sata).

Promjena baterije
Nakon što se baterija isprazni, treba je bez odgode promijeniti u ovlaštenom TISSOT® servisnom centru. Vrsta baterije: gumbasta ćelija srebrova oksida i cinka, 1,55 V, br. 394

Prikupljanje i odlaganje dotrajalih kvarcnih satova*



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Mora se vratiti na odobreno sabirno mjesto. Pridržavajući se tog postupka pridonijet ćete zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja. Recikliranje materijala pomoći će u očuvanju prirodnih resursa.

** Važi u državama članicama Europske komisije i u svim zemljama s usporedivim zakonodavstvom.*