


# Düzeltilme düğmesi olan otomatik kronograf

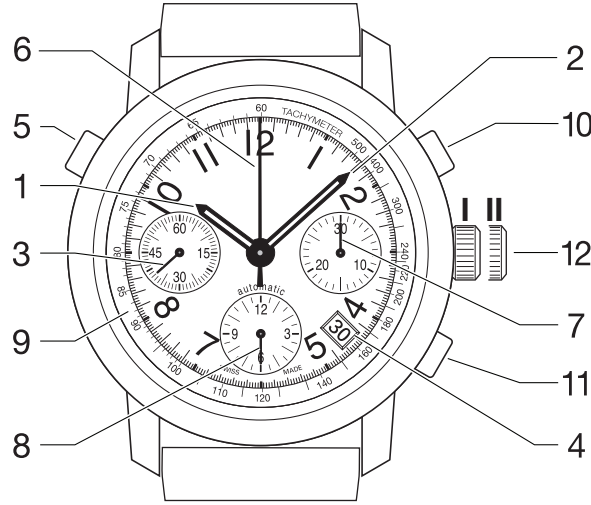

## Gösterge ve işlevler

- ❶ Akrep
- ❷ Yelkovan
- ❸ Küçük saniye ibresi
- ❹ Tarih göstergesi
- ❺ Tarih hızlı düzeltme butonu

### Kronograf:

- ❻ Ortadaki 60 saniyelik sayaç ibresi
- ❼ 30 dakikalık sayaç ibresi
- ❽ 12 saatlik sayaç ibresi
- ❾ Takimetrik veya telemetrik ölçek (modellere bağlı olarak)
- ❿ Başlat/Durdur düğmesi
- ⓫ Sayaçları sıfırlama düğmesi

### 2 konumlu kurma kolu (12):

- I Kurma konumu (vidalanmış veya vida açılmış\*, çekilmemiş)
- II Gece yarısını her geçişte tarih düzeltmeli saat ayar konumu (vida açılmış\*, çekilmiş)

#### \*Vidalı kurma kollu modeller:

- IA Başlangıç konumu (kurma kolu vidalanmış, çekilmemiş)
- IB Kurma konumu (vida açılmış, çekilmemiş)

## Tebrikler

TISSOT® marka otomatik kronograf bir saat seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu İsviçre markası dünya markalarının en seçkinleri arasında yer almaktadır.

Titizlikle hazırlanan bu kronograf model, yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir ve her türlü darbeye, ısı değişikliklerine, suya ve toza karşı korunmalıdır.

Kronograf işlevi çalıştırıldığında, bu model 12 saate varan süreleri 1/10 saniye hassaslığı ile gösterir ve size çok sayıda kullanım özelliği sunar:

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uymanız saatinizin seneler boyu tam ve dakik çalışabilmesi için önemlidir.

## Kullanım / Ayarlar

### Vidalı kurma kollu modeller

Garanti edilen su geçirmezliğini korumak için bazı modellerde, vidalı kurma kolu vardır. Saati ayarlamadan önce, kurma kolunu II konumuna getirebilmek için kurma kolunun vidasını açarak IB konumuna getirmeniz gerekmektedir.

**Önemli: Her işlemden sonra, saatin su geçirmezliğini korumak için, kolu sıkıca tekrar vidalayınız.**

### Kurma

Kurma kolu I/IB konumunda, çekilmemiş durumda Uzun zamandır saatinizi takmadıysanız manuel bir kurma işlemi gerekmektedir. Çalışır duruma getirmek için, sadece kurma kolunu bir kaç tur döndürünüz (saat yönünde) veya saatinizi yanlara doğru bir kaç kez sallayınız. Saatinizin 42 saat çalışma ömrüne sahip olması için kurma kolunu yaklaşık 32 tur döndürmeniz (saat yönünde) gerekmektedir. Saati taktığınızda, kurma işlemi bileğinizin her hareketiyle otomatik olarak sağlanır.

### Saat ayarı

Kurma kolunu dikkatle II konumuna çekiniz; saniye ibresi (3) durur. Saatiniz doğru zamanı gösterene kadar kurma kolunu saat yönünde veya saatin aksi yönünde çeviriniz. Akrep, saat 12 konumunu geçtiği zaman, gece yarısını mı (tarih değişiyor) veya öğle zamanını mı (tarih değişmiyor) gösterdiğini anlayabilirsiniz.

### Saatinizin senkronizasyonu için öneriler

Saniye ibresini (3) resmi bir saat sinyali ile (radyo/TV/Internet) senkronize etmek için, saniye sayacı saat 60 saniyeye ulaştığında (saat 12 konumuna) kurma kolunu II konumuna çekiniz. İbre durur. Ses sinyalinden sonra, kurma kolunu I konumuna geri itiniz (ve vidalı kurma kollu bir modele sahipseniz vidalayınız).

**Not:** Saatinizin ayarı sırasında kronograf çalışıyorsa, 12 saat sayacı akreple birlikte döner.

### Tarihin hızlı düzeltilmesi

**Önemli : Tarihi ayarını, saat 20.30 ve 23.00 arasında yapmayınız (hareket sonucu tarih değişir).**

Butona (5) art arda basarak istenilen tarih (4) belirene kadar tarih gösterimini iletiniz. Bu işlem süresince, saatiniz çalışmaya devam edeceğinden saati ayarlamaya gerek yoktur.

## Kronograf Kullanımı

### Kronograf işlevi

Kronografı çalıştırmak için Başlat/Durdur (10) düğmesine basınız. Kronografı durdurmak için Başlat/Durdur (10) düğmesine yeniden basınız. Kronograf, Başlat/Durdur (10) düğmesine yeniden basıldığında tekrar çalışmaya başlar (zaman eklenir) veya (11) düğmesine basılarak kronografin üç ibresi (6, 7 ve 8) sıfırlanabilir. Sadece kronografin ibrelerini sıfırlamak için kullanılır.

### Takimetre (modellere bağlı olarak)

Takimetre, sabit bir hızla giden bir nesnenin hızını ölçmeyi sağlar. Kronografı çalıştırınız ve 1 km mesafeyi kat ettiğinizde durdurunuz. Kronograf ibresi, takometre cetvelinde (9) km/s cinsinden hızı belirten bir rakam gösterecektir.

### Telemetre (modellere bağlı olarak)

Telemetre ölçeği ses hızına dayalıdır ve gözlemcinin fenomenen önce görünen ve sonra işitilebilir olan mesafesini ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir fırtınadan uzaklığınızı belirlemek için bir telemetre kullanabilirsiniz. Şimşek çaktığında kronografı başlatın; sonra gök gürültüsünü duyduğunuzda durdurun. Telemetre ölçeğinde (9) kronograf saniye ibresi sizi fırtınadan ayıran mesafeyi km cinsinden gösterir.

## Koruma ve bakım

Saatinizi (deri kayışlar hariç) yumuşak, ılık sabunlu bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tuzlu suya girildiğinde, tatlı suyla durulayınız ve tamamen kurumaya bırakınız.

Saatinizi ani hava ve nem değişimleri olan ve güneşli veya yoğun manyetik alanlarda bırakmaktan sakınınız.

Kusursuz bir satış sonrası servisten yararlanmak ve garantinin geçerliliğini korumak için mutlaka ve daima bir TISSOT® bayisine başvurunuz.

Uygun biçimde bakıldığı takdirde, TISSOT® saatinizin titizlikle hazırlanan mekanizması size seneler boyunca hizmet edecektir. Bununla birlikte, saatinizi 3 veya 4 yılda bir yetkili TISSOT® satıcısı veya bayisine kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.